

4g灯控对接

硬件介绍


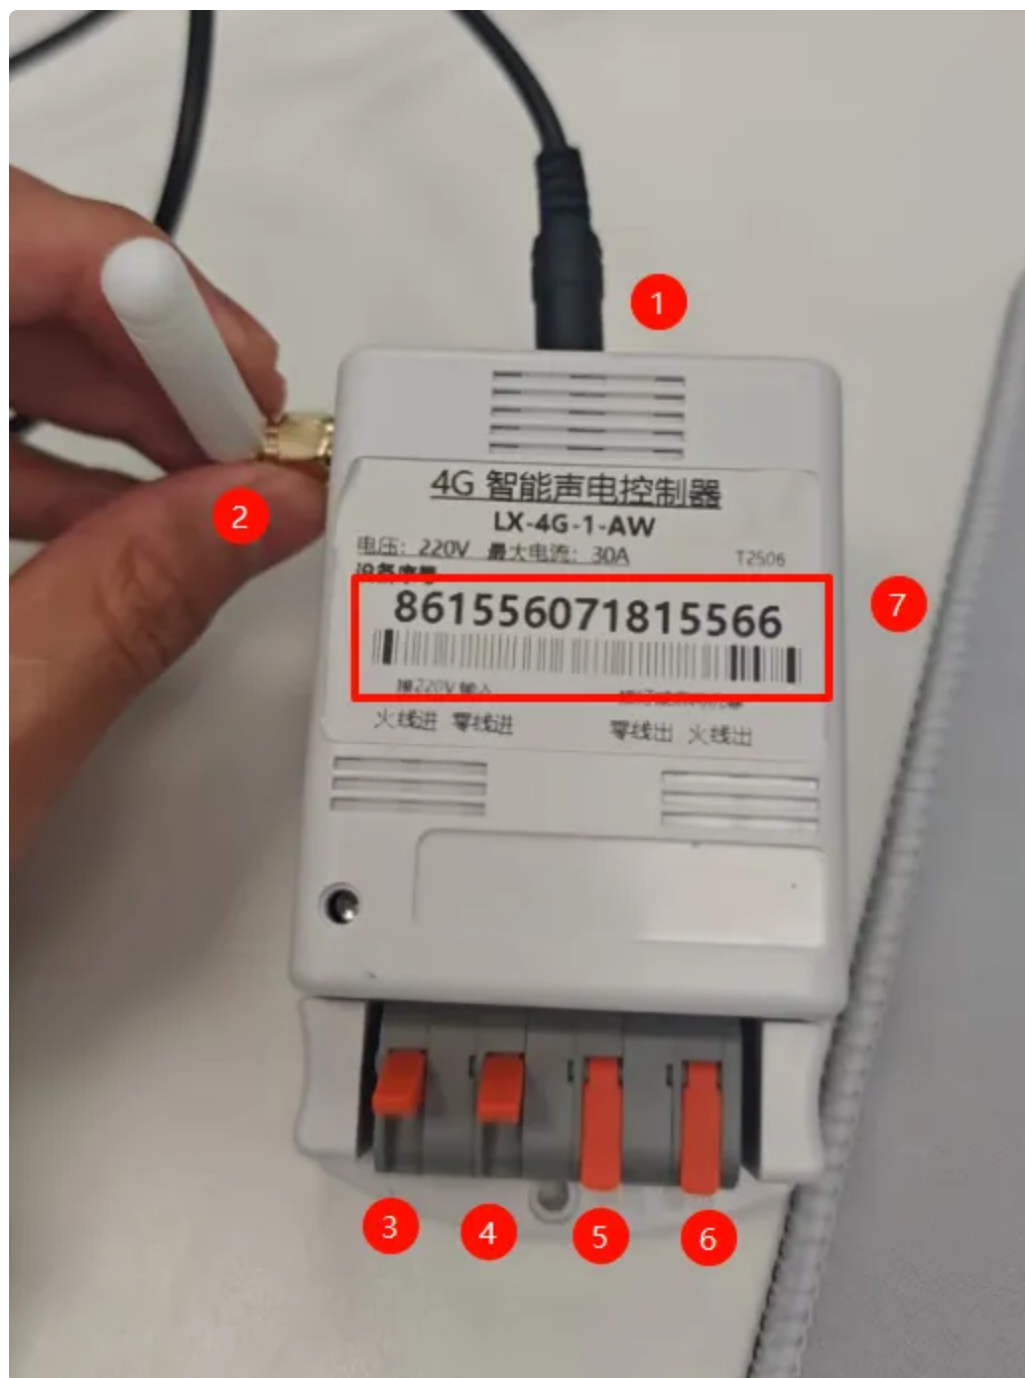



图 1

1. 3.5 扬声器插孔，用于外接音箱喇叭可以播放开关灯提醒、服务即将到期提醒。

2. 天线接口，安装拧紧即可。
3. 火线进接口（用于 4G 智能声电控制器供电）
4. 零线进接口（用于 4G 智能声电控制器供电）
5. 零线出接口（直接接入桌台设备、台灯）
6. 火线出接口（直接接入桌台设备、台灯）
7. 设备序号：此序号需要填写到收银机软件中。

收银机灯控设置

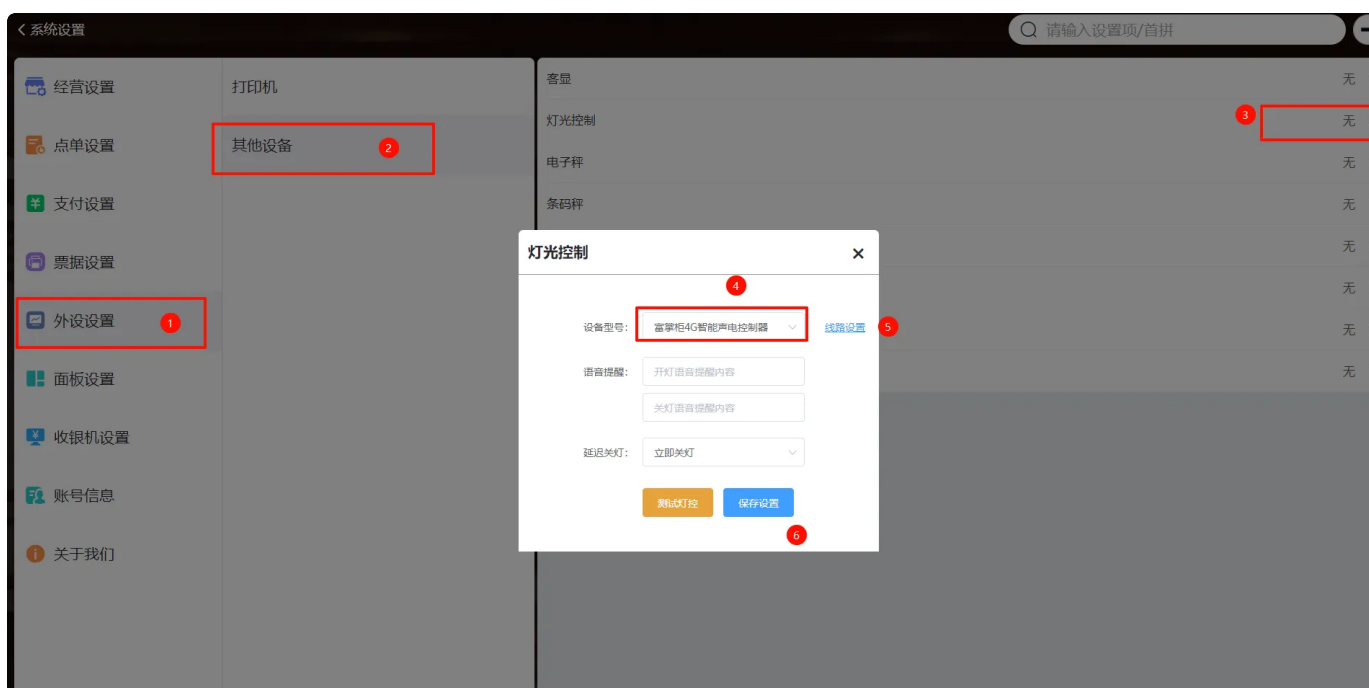

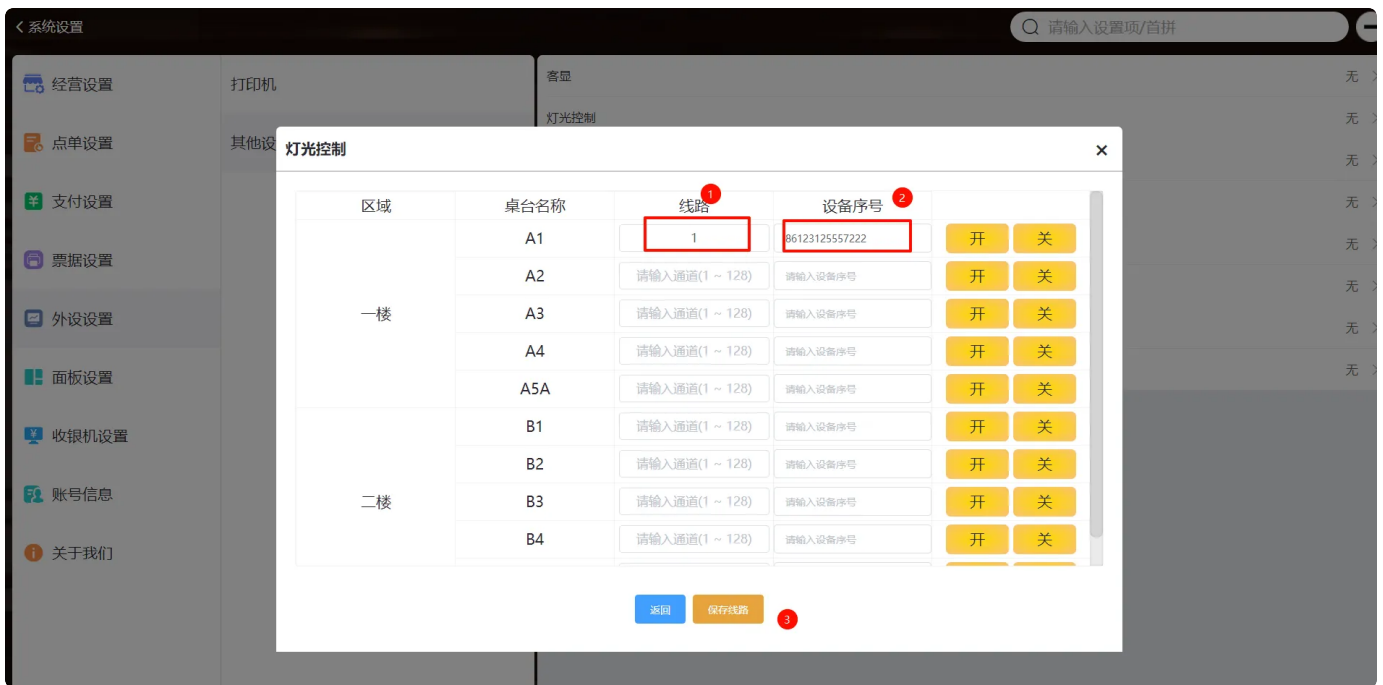

1. 打开 Windows 收银机（需要 5.8.0 及以上版本）系统设置->外设设置->其他设备->灯控控制。
2. 设备型号选择富掌柜4G 智能声电控制器供电。
3. 点击线路设置，在弹出窗中设置线路、设备序号，设备序号为图 1 中的 7,请确保输入正确，可以使用扫码枪输入。
4. 保存灯控设备，即可在对应桌台使用开关的、服务到期提醒功能。